

取扱説明書

形名

YF-AC01-WH

適用床面積(目安) : ~27畳



特徴

- 1 集塵・脱臭フィルターに加え、国際特許技術の抗菌・除菌フィルターを使用
- 2 PM2.5センサー、TVOC（揮発性物質）センサーで、お部屋の空気の状態をカラー表示
- 3 PM2.5濃度、TVOC濃度、温度、湿度のデジタル表示による可視化
- 4 スマートフォンアプリで外から操作したり、空気の状態がモニターできる
アプリは「Smart Life」を使用します

除菌
抗菌
フィルター

PM2.5センサー
TVOCセンサー
温度・湿度
センサー

空気状態
カラー表示

アプリで
操作・モニター

もくじ

ページ

はじめに	安全上のご注意	2~3
	知っていただきたいこと	4
	各部のなまえ	5
	使いかた ● フィルターの取り付け	6

使いかた	操作表示	7
	● 電源をオンにする	8
	● 風量調整	9
	● タイマー	10
	● WIFI接続	10
	● 睡眠モード	11
	● チャイルドロック機能	11
フィルター交換時期のお知らせ		

必要なとき	PM2.5表示値と空気質カラー表示の目安	12
	TVOC表示値と空気質カラー表示の目安	
	お手入れ	13
	故障かな?と思ったら	14
仕様/梱包明細	15	
保証とアフターサービス	16	


お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。この取扱説明書(保証書付)は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

安全上のご注意 必ず守ってください


使用者又は他人に危害及び財産の損失を未然に防止するため、下記の注意事項を必ず守ってください：


■ 誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示に区分しています：

 **警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。


 **注意** 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。


■ 必ず守る内容は次の表示に区分しています：


 してはいけないこと


 必ずすること

警告 火災、漏電、感電、けがなどの事故を防止するため

-  ● 幼児の手の届く範囲、動物、ペットが近寄れる範囲では使用しないでください。感電・けがの原因になります
- 異音、匂い、煙、高温、漏電などの異常が発生した場合、ただちに電源を切ってお買い上げの販売店またはお客様相談センターにご相談ください。異常のまま使用し続けると、感電や火災などの重大事故の原因になります
- 電源コードを無理に曲げる、結ぶ、ねじる、引っ張る、重いものを載せる行為をしないでください。傷んだまま使用すると感電、ショート、火災の原因になります
- 火災の原因になるため、揮発性、可燃性、腐食性の化学製品が放置または使用される環境での空気清浄機の使用を禁止します
- 製品が動作・電源が入っている状態で、電源プラグを抜かないでください。感電や火災などの事故原因になります。長時間使わない場合、電源プラグをコンセントから抜いてください
- 電源コードが破損した製品のご使用はお止めください。製造元又は資格のある技術者に電源コードの交換を依頼してください
- 吹出口や操作表示パネルに水を入れた物を置いてはいけません
- 水で直接機体を洗淨しないでください
- 感電を防ぐため、濡れた手で操作表示パネルのボタンを押さないでください。ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください

-  ● 本製品の送風範囲内に可燃性のある機器や物を置く・近づけることを禁止します
- 吹出口の上に物を置くことを禁止します
- 空気清浄機の近くに物を置かない。通風と浄化効果に影響を与えると同時に、吸込口に異物が詰まることで事故・故障の原因となります
- お客様自身で分解や改造、修理はしない、故障や火災などの事故原因になります
- 吹出口カバーの取り外しを禁止します。吹出口に棒などの異物の差し込むことを禁止します。

-  ● 異常時(こげくさいニオイなど)は、運転を停止して電源プラグをコンセントから抜く(火災・感電・けがの原因)すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買いあげの購入店、またはお客様相談センターにご連絡ください (14ページ)
- 電源プラグのホコリは定期的にとる(ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良になり火災・感電の原因)

-  ● お手入れ・点検・移動時には必ず運転を停止し、電源プラグを抜く(感電やけがの原因)



注意

財産を保護するため、けがなどの事故を防止するため



下記の場所で空気清浄機の設置及び使用はお止めください

- 不安定な場所
(転倒による機械損傷の可能性があります)
- 高温、高湿または機器を濡らす場所
(漏電事故を防止するため)
- 厨房など油煙を排出する場所
- 燃えやすい物を置く場所
- 腐食性ガスと金属粉塵のある場所



- 揮発性のある物質や可燃物が機器内に吸い込まれないようにご注意ください
(火災の原因になります)
- 本体・電源コードを濡らさないでください
(火災や感電事故の原因になります)
- 室内薫蒸型(煙が立つ)殺虫剤を使用する場合、空気清浄機を使用しないでください。
(機器内部に蓄積される化学残留物質が、吹出口から放出される可能性があり、健康を損なう恐れがあります)
- フィルター、差込プラグ以外の本製品のお手入れは柔らかい布と中性洗剤で拭いてください。腐食性のある洗剤の使用を避けてください
(お手入れの方法の詳細は13ページの「お手入れ」をご確認下さい)
- 機器を分解、改造、修理をしないでください。修理はお客様相談窓口にご相談ください
- 機器の過熱による故障を防ぐため、使用時に機器の吸込口と吹出口を塞がないでください。洗濯物や布、カーテンで吸入口や吹出口をふさがないでください
- 本体の上に乗らない、よりかからない
(落下や転倒によるけがの原因)



- 電源プラグはコンセントに正しく差し込んでください
- 本製品を動かす時、メンテナンスをするときは、必ず、電源を切り、動作が停止していることを確認してから、電源コードをコンセントから抜いてください
- 暖炉やヒーターと一緒に使う時は、空気の流れをよくしてください
本製品は、一酸化炭素などの有害物質を除去するものではありません
(換気が不十分の場合、酸素不足による窒息の原因)
- 本製品を長期間使用しないときは、湿度の高い場所を避け本体や電源コードが破損などをしないように保管してください
フィルターは、劣化をできるだけ防ぐため、密封性の高い袋などに入れ明るい場所を避けるようにしてください
- 電源コードが破損して交換が必要な場合、お客様相センターにご相談ください
- フィルターは取り付けて運転する
(清浄効果が得られない。また、故障の原因)




プラグを抜く

- 電源コードは必ず差込プラグを持って抜く (火災・感電・ショートの原因)
- 長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

知っていただきたいこと

設置について

本体を最適な場所に設置してください


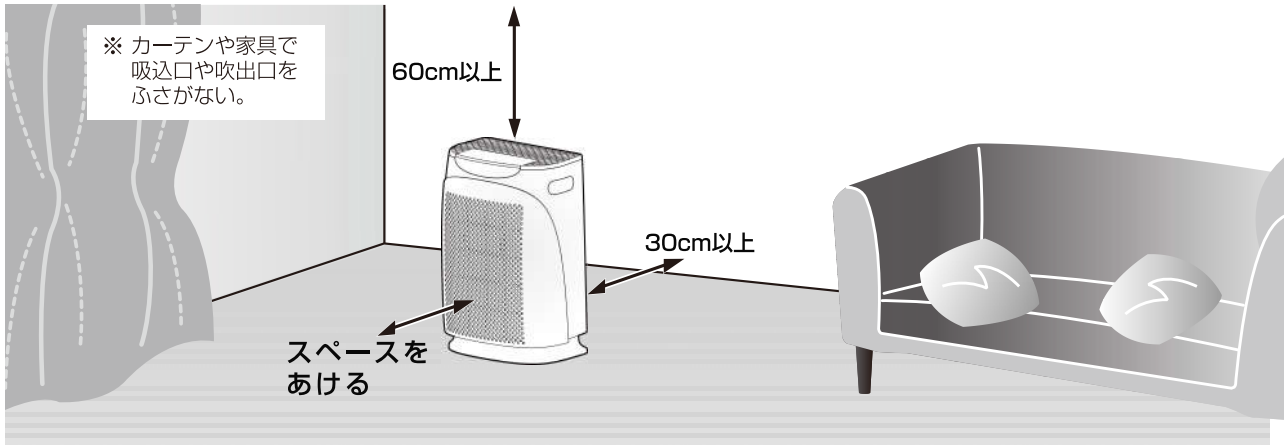


壁に30cmまで近づけた状態で使用しても、集じん能力は変わりませんが、周辺の壁や床が汚れるおそれがありますので、できるだけ離してください。


- 約0～35℃のお部屋で使用する
結露によるフィルター寿命の低下や故障の原因。
- 加湿機などから発生する水蒸気が当たるところでは使わない。また、直接水蒸気を吸い込ませない
フィルター寿命の低下や、故障の原因。
- 直射日光の当たる場所から離す
変形、変質、変色の原因。
- エアコン、暖房器具の風の当たる場所や窓の近くに置かない
変形、変質、変色の原因。
- 丈夫な場所に置く
床の凹みや傷の原因。
- 本体周辺の壁や家具が汚れる場合は壁から十分に離して使用する
- 同じ場所で長時間ご使用の場合は、製品下部の床や周辺の壁などの汚れに注意する
ときどき製品を移動し、床なども清掃する。
- テレビやラジオにノイズが入ったり電波時計が正しく時刻表示しないときは、テレビ、ラジオ、電波時計などからできるだけ離してください

各部のなまえ

操作表示パネル

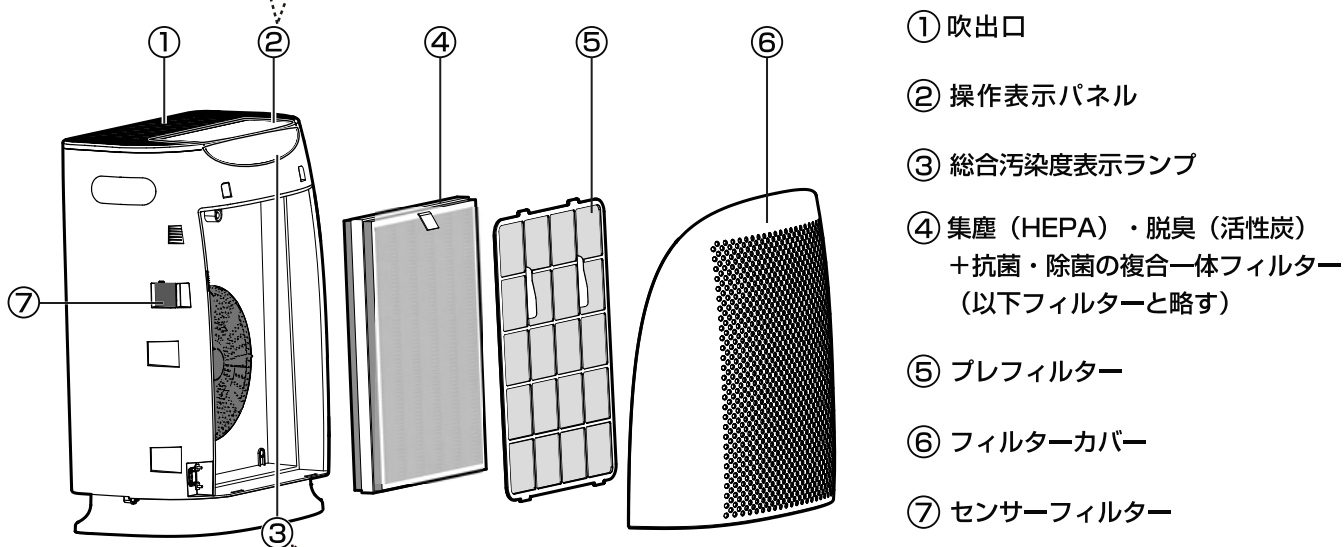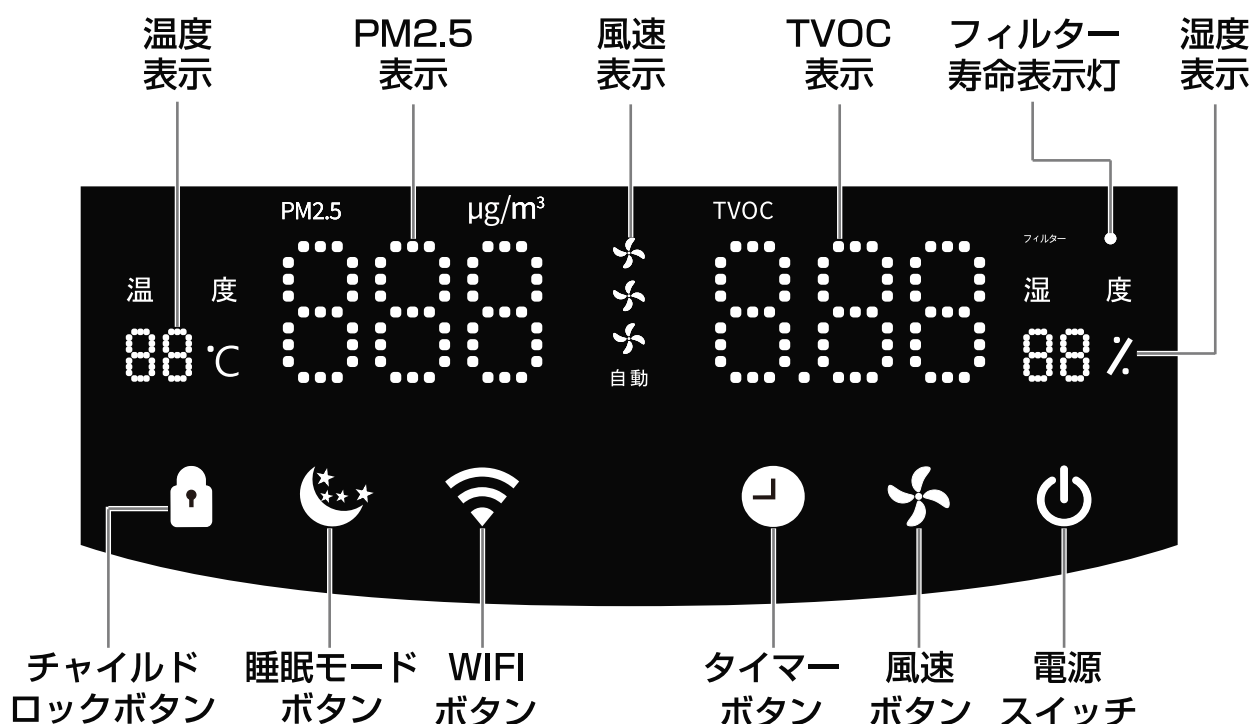


お部屋の空気の状態をカラー表示します

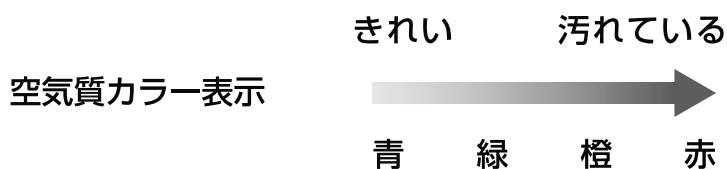


使いかた

ご使用前の準備：お使いになる前に、次の通りにフィルターを正しく取り付けてください


フィルターの取り付け

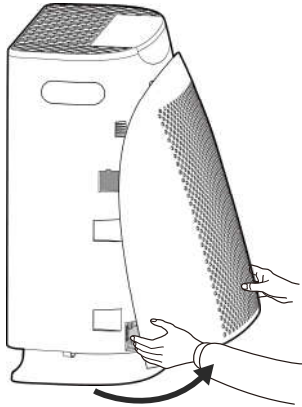


- ① 両手で図のようにフィルターカバーの下側をつかんで両側を斜め上に軽く持ち、フィルターカバーを取り外します

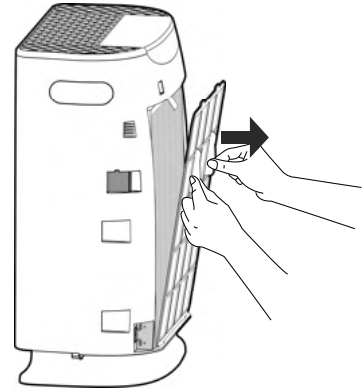


- ② プレフィルターを取り外す

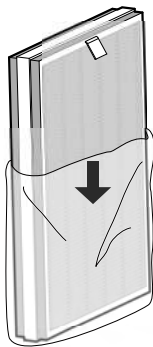


- ③ フィルターの包装フィルムを全て取り除きます

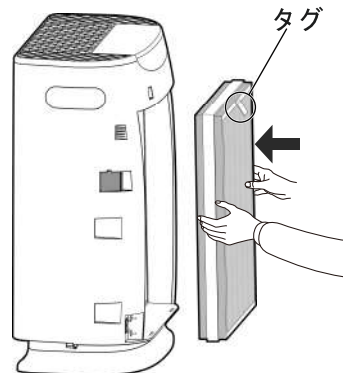

- ④ 包装を除去したフィルターを取り付ける (タグ側が手前)

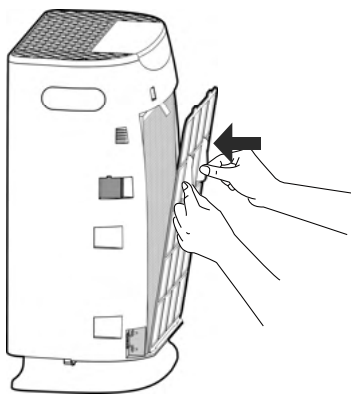

- ⑤ プレフィルターを取り付ける

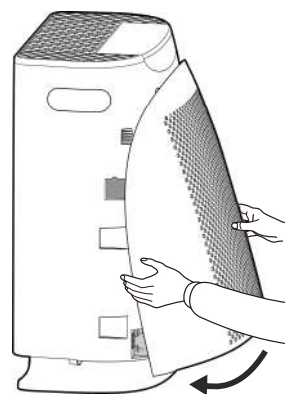

- ⑥ フィルターカバーを取り付ける


操作表示 (全てのボタンが押されると、「ピッ」という確認音が鳴ります)

10秒操作しないと、未使用の機能ボタンのランプが消え、再び操作する場合は、操作表示パネルを軽くタッチします。


電源をオンにする




電源ボタンをタッチして「ピッ」の音が聞こえたら電源が入り動作を開始します。

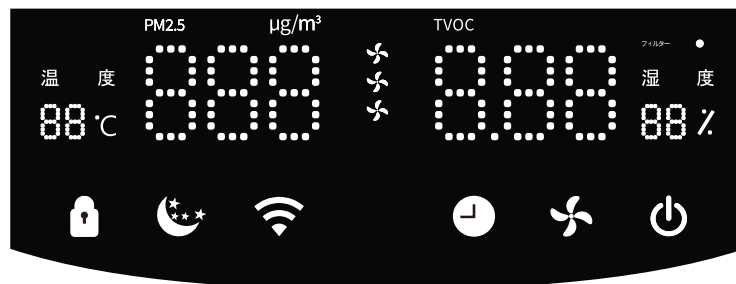


PM2.5表示は、運転開始から2秒間は0を表示し、その後は検出値を表示します。

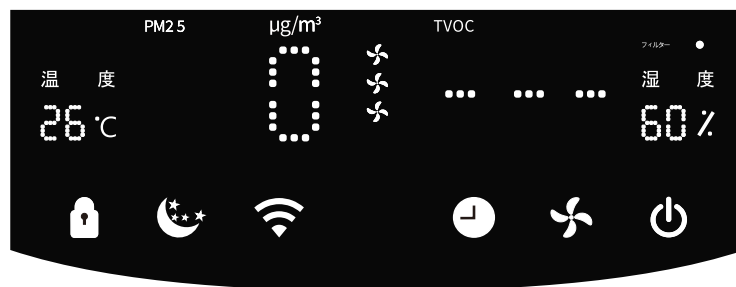

TVOC表示は、運転開始後5分間は、お部屋の空気質を確認する為の準備段階となり、【---】の様に表示されます。

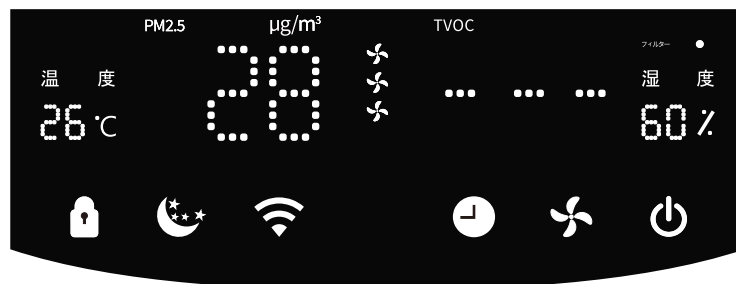


運転開始から5分後、本製品は自動的に部屋中の空気質とTVOC濃度を検知します。TVOC0.01を表示し、その後は検出値を表示します。

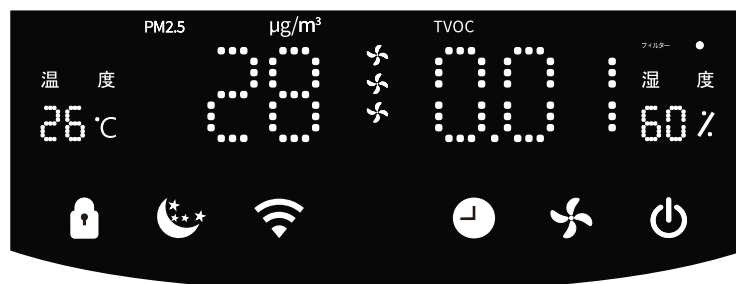

風量調整



押すたびにお好みの風量に切り替わります、風速表示は下順番の様に繰り返します。

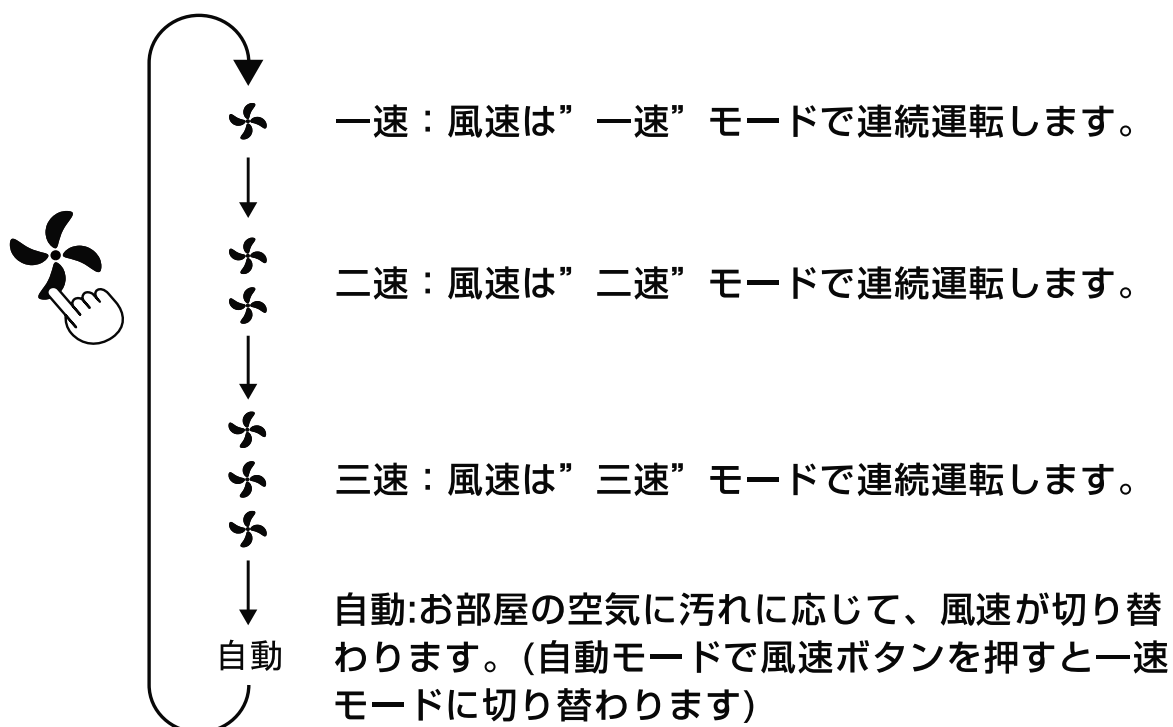


※空気清浄機を起動した5分間は風速三速で調整できません。5分後に風速は前回停止する時の設定に戻ります。また、風速の変更ができます。


初期使用時は、風速は一速に設定されています。電源ボタンを押して運転停止し、再び運転した場合は、運転停止前の風速で再運転します。

運転直後に、送風モータから音がすることがありますが故障や異常ではありません。

タイマー

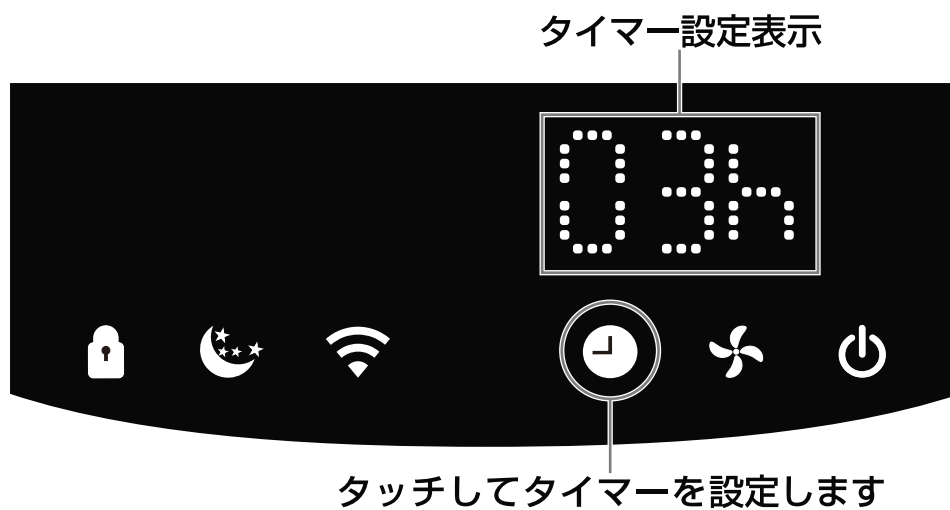


機器は設定時間後に自動的に運転を停止します。

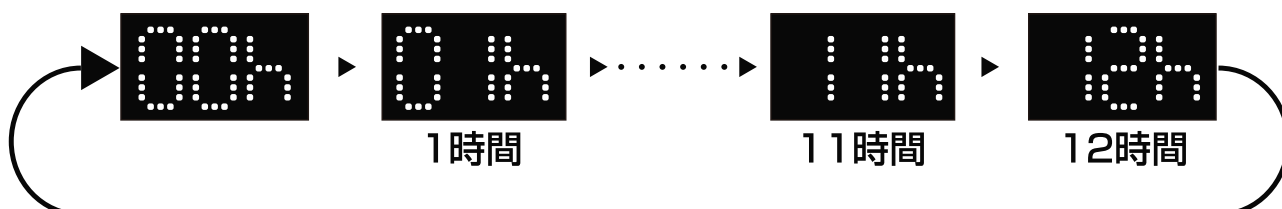

タイマーボタンをタッチして、初期表示00h、タッチごとに1時間ずつ増えていき、01時間～12時間で設定可能です。設定画面でタイマーボタンを3秒長押しし「ピッ」という音がするとタイマーを解除することができます。


WIFI接続

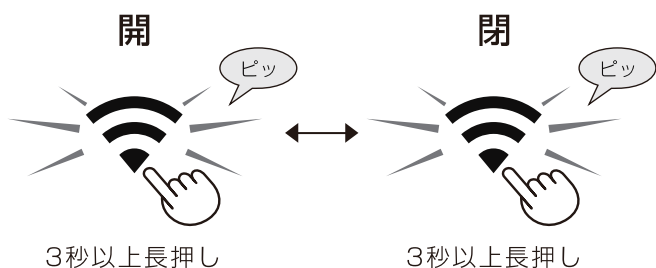

スマートフォンなどにインストールした「Smart Life」アプリを立ち上げ、使用するWIFIルーターと接続設定します。接続が完了すればWIFIボタン表示は点灯します。接続トライ中は点滅します。3分間以上接続が完了しない場合は、3秒間長押しし、再び3秒間長押ししWIFIボタンを点滅状態にしてから接続を再開してください。

詳しくは、同梱の「アプリ取扱説明書」を参照してください。

※3分後にWi-Fiの接続速度が遅くなり、またWi-Fiライトの点滅速度が遅くなります。長く接続できない場合は、Wi-Fiをリセットしてください。（三秒長押しWi-Fi機能をオフしてから、3秒長押しWi-Fiを再起動すればいいです。）

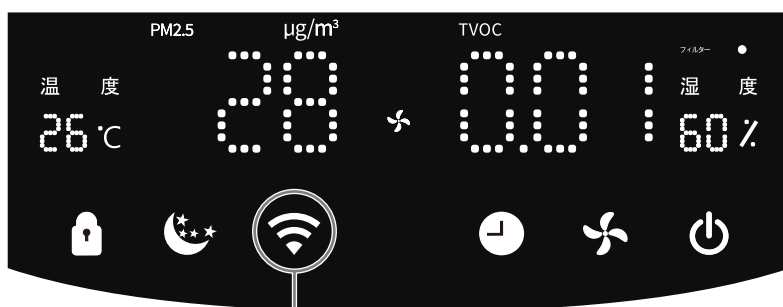

WIFI接続ボタン

スマートフォンのアプリは「Smart Life」をダウンロードしてご使用ください。尚、アプリは常に最新の状態でご使用ください。アプリにより空気清浄機をお部屋の外からリモート制御できます。

- 運転/停止
- 風量の設定
- PM2.5、TVOC、室温、湿度の7日間の履歴表示
- PM2.5、TVOC、室温、湿度の数値表示
- タイマー設定
- 一週間の運転/停止の時間設定

詳しくは、同梱の「アプリ取扱説明書」を参照してください。

睡眠モード



本製品が運転している状態で、睡眠モードボタンをタッチし睡眠モードのボタンを点灯させると睡眠モードオンになり、風速が自動的に最小になります。10秒間以上何も操作をしなければ、操作表示パネルと総合汚染度表示パネルが消灯します。再び睡眠モードボタンをタッチすればモードが閉じます。




睡眠モードをオンにします

チャイルドロック機能



チャイルドロックボタンをタッチしチャイルドロックのボタンを点灯させるとチャイルドロック機能をオンにすることができます。このモードでは全てのボタンが無効になります。他の操作を行うためには、3秒間チャイルドロックボタンを押し、チャイルドロックランプを消灯すると、チャイルドロックが解除され、他の操作を行う事ができます。

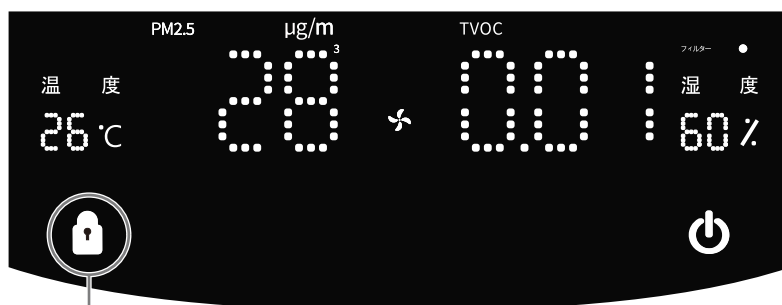

チャイルドロック機能をオンにします

フィルター交換時期のお知らせ



空気清浄機の累計運転時間を計測してフィルター交換時期をお知らせします。

0～4,100時間は、緑色

4,101～5,800時間は、黄色

5,800時間以上は、赤色

(5,800時間 ÷ 1日8時間使用 = 725日 ≒ 約2年間)

ランプが赤色になりましたら出来るだけ早期にフィルターの交換をしてください。

フィルター交換後のリセット

フィルターを交換したら、電源を入れ、風速ボタンを3秒長押しすると、フィルター寿命表示灯がリセットされ、フィルター寿命表示灯が緑色で表示されます。

3秒長押し



注意事項：フィルター交換前に必ず電源をオフにして電源プラグを抜いてください。

1日8時間の使用で約2年間使用できますが、1年を目安に交換することをおすすめします。

- 実際の使用環境と使用方法によって、フィルターの交換時期に差が生じます。使用効果が悪くなった場合、お早めに交換してください。
- 交換をした古いフィルターは非可燃ごみとして処理してください。

PM2.5表示値と空気質カラー表示の目安

表示値	カラー表示	空気の状態
0-30	青	きれいな状態です
31-80	緑	軽度の空気の汚れです
81-160	橙	中度の空気の汚れです
161-999	赤	重度の空気の汚れです

※PM2.5の数値は、ハウスダスト/ホコリ、タバコの煙、花粉、ダニ、粉塵等を検出して数値が大きくなります。

●PM2.5の表示数値は目安です。

尚、お部屋全体の空気の状態を示すものではありません。

TVOC表示値と空気質カラー表示の目安

表示値	カラー表示	空気の状態
0.00～3.99	青	きれいな状態です
4.00～6.99	緑	軽度の空気の汚れです
7.00～8.99	橙	中度の空気の汚れです
9.00～9.99	赤	重度の空気の汚れです

※TVOCの数値は、揮発性物質＝塗料や接着剤に含まれる化学物質やアルコール類、タバコ臭、料理臭、ペット臭、トイレ臭、芳香剤スプレー等のニオイを検出して数値が大きくなります。

又、ニオイの感じかたには個人差がありますので、カラー表示が「青色」でもニオイが気になる場合は風量を上げてご使用ください。

長時間の運転でもカラー表示が「青色」にならない場合は、窓を開けて換気を行ってください。


●TVOCの表示数値は目安です。

尚、お部屋全体の空気の状態を示すものではありません。

お手入れ

機器を最適な状態に保つため、定期的な清掃を推奨します。清掃を実施する前に必ず電源プラグを抜いてください。

- 1、プレフィルター：掃除機を使って表面のほこりやごみを取り除いた後、水や中性洗剤で洗い、良く乾燥させて本体に取り付けます。
- 2、センサーフィルター：水や中性洗剤で洗い、良く乾燥させて本体に取り付けます。
- 3、乾いた柔らかい布を使って本体を拭いてください。
- 4、乾いた柔らかい布やブラシを使って吸込口と吹出口を清掃してください。

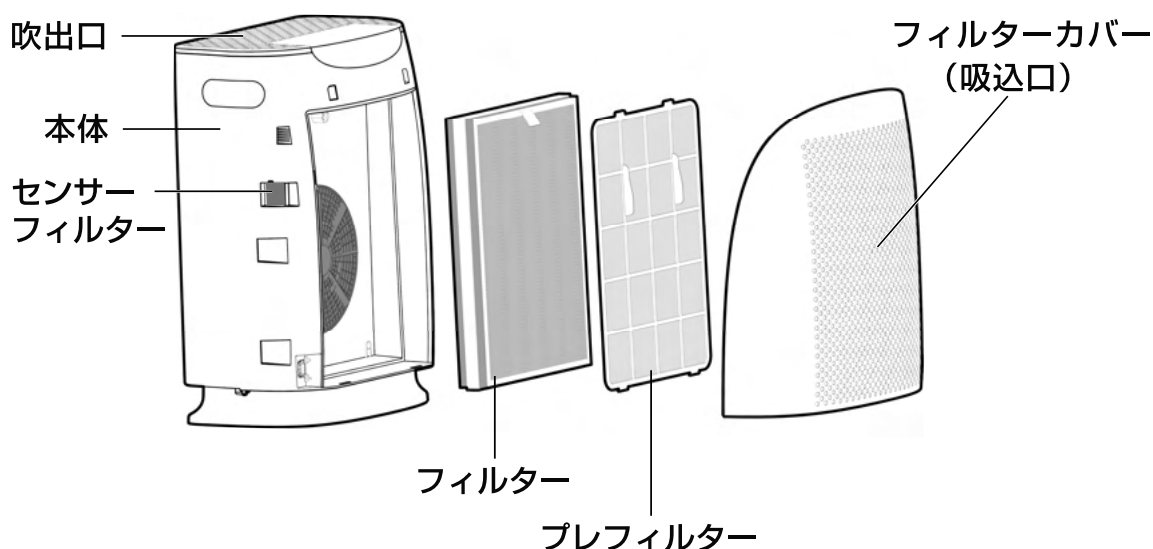

注意

1. フィルターを取り外す時には、電源プラグを抜いてください。
2. お手入れの時、部品の損傷を防ぐため、取り外した部品は丁寧にお取り扱いください。
3. 長期間使用しない場合、電源プラグを抜いてください。待機状態でも電力が消費されます。
4. お手入れは約2週間に1回を目安に行ってください。
5. フィルターは水洗いしないでください。

故障かな？と思ったら

	こんな時	対処方法	参照ページ
性能	長時間運転しているが清浄効果が得られない	● 本体の吸込口や吹出口を塞ぐ、周囲に障害物となる物がないか、吹出口は壁または障害物から50cm以上離れていることを推奨しております。	4
		● フィルターが正しく取り付けられているかどうかを確認してください ● 推薦されるタイミングでフィルターを交換したかどうか ● 風が行きわたらないところに設置していたりしませんか？設置については、P4参照願います。	6 13
音	送風が弱い、あるいは機器運行の音が大きすぎる	● 吹出口と吸込口が障害物となる物で遮られていないかを確認してください	4
		● フィルターのポリ袋を剥がしたかを確認してください ● 全てのフィルターが正しく取り付けられているかを確認してください	6 6
ニオイ	吹出口からのニオイが気になる	● 本体を使い始めの時には、プラスチック部品製造時に発生する匂いがする場合がありますが、数日で消える匂いです。但し、数日経っても匂いがする場合や、フィルターを取り外した後も焦げたような匂いがする場合は、電源を切って、電源プラグをコンセントから引き抜き、販売店やお客様相談センターにご連絡ください。	
		● 多人数での喫煙や焼肉なので、一時的に強いニオイが発生した後は、換気などをしてしばらく運転を継続してください。 ● プレフィルターが汚れていませんか？お手入れをしてください。 ● お部屋に常時ニオイを発生する物はありませんか？（塗料、接着剤、スプレー類、化粧品・・・）お部屋の換気を併用してご使用ください。	6 13
表示	空気質カラー表示の色が変わらない	● PM2.5/TVOCセンサーが故障している可能性があります。お買い上げの販売店やお客様相談センターにご連絡ください。	
		● フィルターの交換時期になった可能性があります。操作表示パネルのフィルター表示ランプを確認し、ランプが赤色の場合はフィルターを交換してください。	11
表示	操作パネルにエラーコード「E 2」が表示されたら、すぐに電源を切ってください	● モーターに水が侵入しているかを確認してください（お買い上げの販売店またはお客様相談センターに連絡して修理してください）	
		● ファンに異物が詰まっていないかを確認してください（異物を除去して再起動してください） ● 電源プラグを抜いて電源を一度切り、再び電源を入れてエラー表示されるかを確認願います。再びエラー表示される場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談センターに連絡してください。	11
表示	操作パネルにエラーコード「E 3」、「E 4」、「E 5」が表示されたら、すぐに電源を切ってください	● 電源プラグを抜いて電源を一度切り、再び電源を入れてエラー表示されるかを確認願います。再びエラー表示される場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談センターに連絡してください。	

仕様

名称	空気清浄機	型番	YF-AC01-WH
定格消費電力	41W	定格電圧/周波数	100V 50/60Hz
運転音 (dB) ※1	52	重量	7.9Kg
空気清浄適用床面積(目安)※1		～27畳(44㎡)	
清浄時間※1		8畳を11分	
製品寸法	402mm(W) * 262mm(D) *560mm(H)		

※1 JEM1467の測定方法に基づく数値です

梱包明細

名称	単位	数量	備考
空気清浄機	台	1	-
取扱説明書	冊	1	フィルターカバーに貼り付け
ご使用前の準備	枚	1	
アプリ取扱説明書	冊	1	
プレフィルター	枚	1	本体にセットされています
複合一体フィルター	枚	1	本体にセットされています ご使用前に包装フィルムを 全て取り除いてください

保証とアフターサービス(よくお読みください)

1 保証について

- (1) 本保証書は、無料修理規定に基づき無料修理を行うことをお約束するものです。
- (2) 本書は再発行いたしませんので、販売店・ご購入日などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。
- (3) 保証期間はご購入いただいた日から1年間です。

2 保証期間経過後に修理を依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」の項をお確かめいただき、山本電気お客様相談センターにご連絡ください。保証書の記載内容に応じて責任を持って修理させていただきます。
ご連絡いただきたい内容……住所・氏名・電話番号・製品名・購入日・故障内容(詳しく)

3 保証期間経過後に修理を依頼されるとき

山本電気お客様相談センターにまずご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし捕修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4 消耗品について

「フィルター」は消耗部品です。

1日8時間の使用で約2年間使用できますが、1年を目安に交換することをおすすめします。

YF-AC01用交換フィルター 型番：YF-AC01-FILTER

下記アフターサービス連絡先にお問い合わせください。

5 アフターサービス、その他についてご不明な点があるとき

山本電気お客様相談センター



0570-014958

受付時間／9:00～18:00(年末年始を除く)

修理品送付先：山本電気株式会社
〒962-0818 福島県須賀川市和田道116
TEL：(0248) 73-0835

空気清浄機		保証書	
製品名 YF-AC01-WH	製造ロット番号：「 」		
お名前			
ご住所 〒	TEL ()		
お買上げ日 年 月 日	保証期間 お買上げ日より本体1年間		
販売店名			

山本電気株式会社 〒962-0818 福島県須賀川市和田道116
TEL(0248)73-0835

お客様の 個人情報の利用目的	お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
-------------------	---

保証規定

- 取扱説明書、本製品貼付ラベルなどの注意書きに基づき正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
修理の際には、製品とともに本書を修理品送付先までお送りください。
尚、当社指定以外の部品を用いた改造による故障・損傷につきましては、保証対象外となります。
- 次の場合には保証期間内でも有料となります。
 - 本書の御提示がない場合
 - 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、字句を書き換えられた場合
 - 使用上の誤り、不当な修理、調整による故障及び損傷
 - お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変及び公害、塩害、異常電圧など不慮の事故による故障及び損傷
- 本製品が不当に修理や改造された場合は、修理をお引受けできない場合があります。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本保証書は、再発行致しませんので、大切に保管してください。

*この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権限を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買上げの販売店または当社にお問い合わせください。

YAMAMOTO 

●発売元

山本電気株式会社

〒962-0818

福島県須賀川市和田道116

